


～フッ素樹脂フィルム「エフクリーン」への空動扇設置の注意点～

- ①設置予定箇所のビニペットを外しフィルムの張りを緩める。
- ②フィルムに直径 19cm の丸穴を開ける。
- ③空動扇の上部にカラーコーンのような形状のパーツを被せて差し込む。



- ④本体を設置後、ビニールハウス用の補修テープで外側から空動扇とフィルムの部分を留める。

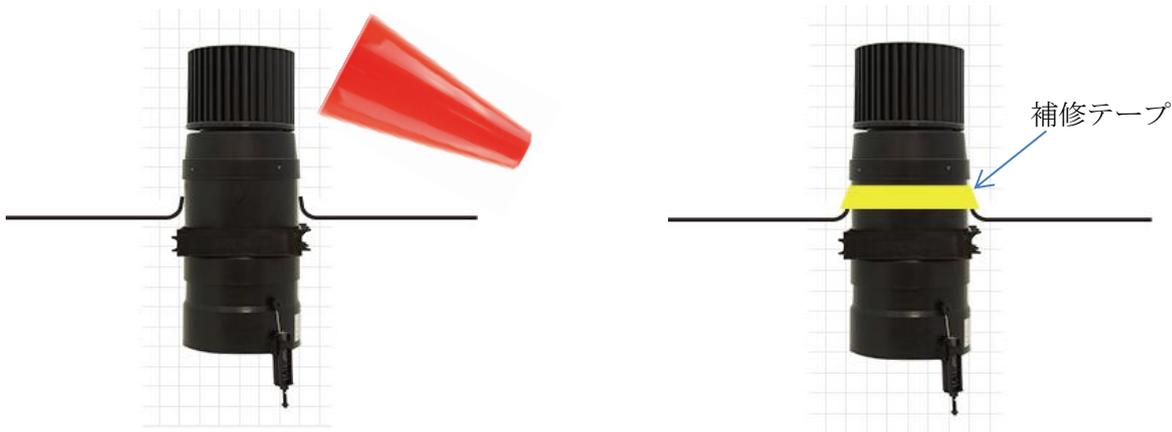

※なお空動扇 SOLAR の場合はソーラーキット部がガイドの役割をしますので、カラーコーンのような形状のパーツを被せる必要はございません。

※空動扇設置の原則は PO（ポリオレフィン）フィルムです。

上記のエフクリーンへの設置はあくまでもご参考一例となりますのでよろしくお願い申し上げます。